

Wideodomofon głośnomówiący Classe 100 V16B

344652

Opis

Wideodomofon głośnomówiący 2-przewodowy z 5" kolorowym ekranem LCD. Wyposażony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania głównymi funkcjami – odbiór i zakończenie rozmowy – oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, aktywacja panelu / przełączanie oraz dodatkowej funkcji „ulubione” konfigurowanej wg preferencji, np. sterowanie oświetleniem schodów, dodatkowym zamkiem, inne funkcje ogólne.

Urządzenie posiada z boku joystick do regulacji obrazu (nasylenie, jasność, kontrast), dźwięku oraz sygnału wywołania.

Na froncie znajduje się dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania.

Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie.


Powiązane produkty

344692 Podstawa biurkowa

Dane techniczne


Zasilanie: 18-27 Vdc
Pobór prądu w trybie stand-by: 10 mA
Maks. pobór prądu: 250 mA
Maks. przekrój przewodu do styków: 2 x 1 mm²
Temperatura pracy: 5-40 °C

Dane wymiarowe

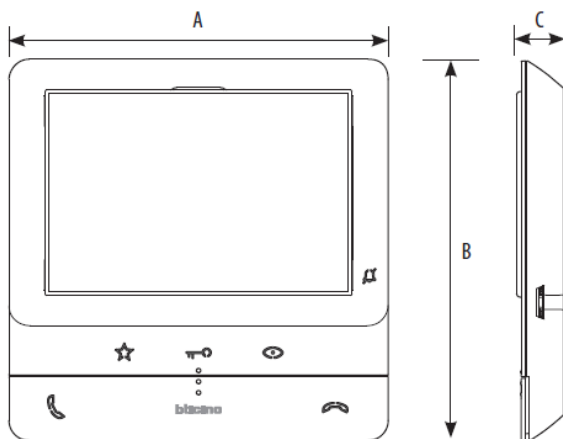

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Widok z przodu

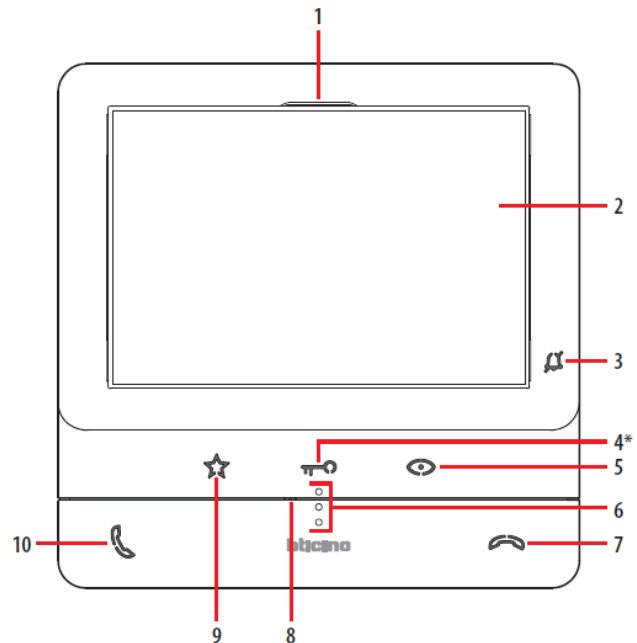


Legenda

Po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk (który można wyłączyć postępując zgodnie z dedykowaną procedurą)

1. Głośnik
2. Ekran 5" (16:9)
3. Dioda sygnalizacyjna wyłączenia dzwonka
Migająca czerwona dioda = dzwonek wyłączony
4. Klawisz dotykowy otwarcia zamka *
Migająca biała dioda = funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy aktywna
5. Klawisz aktywacji / przełączania panelu zewnętrznego
6. Punkty orientacyjne dla niewidomych
7. Klawisz wyłączenia rozmowy
Migająca czerwona dioda = połączenie w toku
8. Mikrofon
9. Klawisz dotykowy oświetlenia schodów / funkcji „ulubione”
10. Klawisz rozmowy
Migająca zielona dioda = przychodzące wywołanie

* Jeżeli LED migają na biało po naciśnięciu, funkcja „bezpieczny zamek” jest aktywna a klawisz jest wyłączony

Widok z tyłu

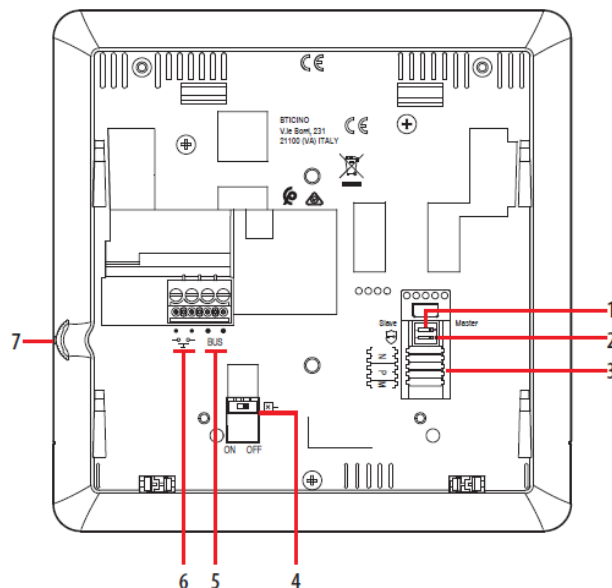


Legenda

1. Mikroprzełącznik Slave / Master.
2. Mikroprzełącznik ON / OFF funkcji "bezpieczny zamek".
ON= 
- Funkcję należy aktywować przy odłączonym aparacie.
3. Gniazda konfiguratorów.
4. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii.
5. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS.
6. Zaciski do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach .
7. Joystick do regulacji i konfiguracji

Konfiguracja

Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zworek - konfiguratorów

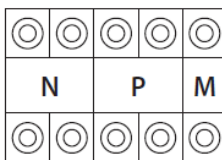

N = adres aparatu w systemie


Konfiguratorzy umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi w systemie numer identyfikacyjny. Aparaty muszą być zaadresowane w porządku progresywnym. Aparaty połączone równolegle (maks. 3 na mieszkanie bez użycia interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tą samą wartością N. Równolegle z głównym aparatem mogą być zainstalowane zarówno aparaty audio jak i wideo.

P = adres powiązanego panelu zewnętrznego

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji P identyfikują powiązany PZ. Jest to pierwszy panel zewnętrzny, który włącza się po pierwszym naciśnięciu klawisza autoaktywacji na aparacie oraz przy którym znajduje się zamek, otwierany klawiszem otwarcia zamka na aparacie, bez wywołania.

M = tryb pracy

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji M przypisują tryby pracy 3 klawiszom zgodnie z niżej wymienionymi opcjami.


TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 00		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Aktywacja aktora powiązanego z klawiszem oświetlenia schodów	
M = 01		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanych z P+1)	
M = 02		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
		Aktywacja aktora powiązanego z klawiszem oświetlenia schodów	
M = 03		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
M = 04		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Funkcja INTERKOM DOMYŚLNY z wywołaniem Aparatu skonfigurowanego z N=1. Z aparatów systemu możliwe jest wywołanie interkomowe Aparatu skonfigurowanego z N=1. Aparat wewnętrzny skonfigurowany z N=1 odbiera wywołania interkomowe, ale nie może ich wysyłać.	
		Aktywacja aktora powiązanego z klawiszem oświetlenia schodów	
M = 05		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
M = 06		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Interkom ogólny , wywołuje wszystkie aparaty w mieszkaniu, w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub wszystkie aparaty systemu, w systemach bez interfejsu mieszkania 346850.	
M = 07		Bezpośrednia aktywacja zamka przy PZ (skonfigurowanym z tym samym P) bez wywołania lub aktywacja zamka przy PZ z którego przyszło wywołanie	
		Bezpośrednia aktywacja PZ (skonfigurowanego z tym samym P) bez wywołania. Przełączanie PZ i kamer zainstalowanych w systemie. Bezpośrednie wywołanie centrali portierskiej, jeżeli jest obecna w systemie i prawidłowo skonfigurowana.	
		Aktywacja PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktuator aktora 346200 lub 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9)	

Ustawienia

Joystick pozwala na przeprowadzenie regulacji (menu Regulacje lub Regulacje Parametrów podczas połączenia Audio/Video) oraz zmiany ustawień (menu Ustawienia)

Korzystanie z joysticka

Z joysticka na boku urządzenia należy korzystać aby poruszać się po menu i wybierać ustawienia.

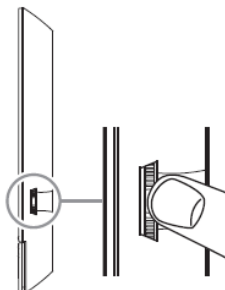

Legenda symboli


SYMBOL	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA	FUNKCJA
	Nacisnąć	Zatwierdzenie / wejście do trybu Regulacje
	Nacisnąć i przytrzymać przez min. 8 sek.	Wejście do trybu Ustawienia
		
	Przesuń joystick w górę (po zwolnieniu powróci do położenia centralnego)	Poprzednia strona / zwiększenie wartości parametru
	Przesuń joystick w dół (po zwolnieniu powróci do położenia centralnego)	Następna strona / zmniejszenie wartości parametru

Regulacje


MENU REGULACJE




W trybie stand-by naciśnij joystick, aby włączyć ekran

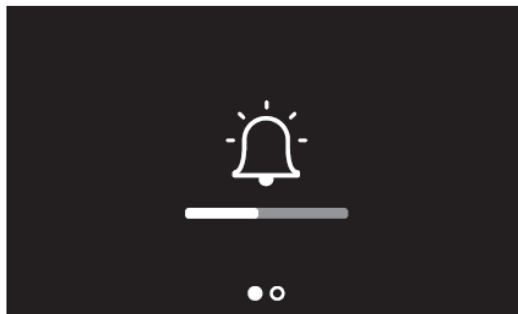

Przesuń joystick w górę/dół aby wybrać stronę spośród:

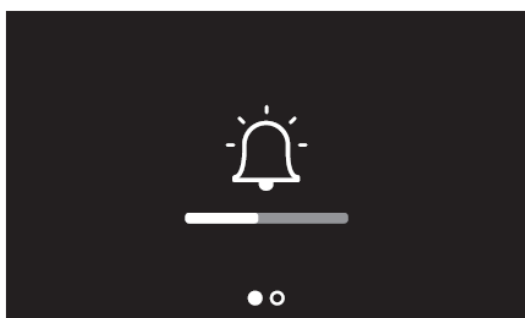


Regulacja poziomu głośności dzwonka

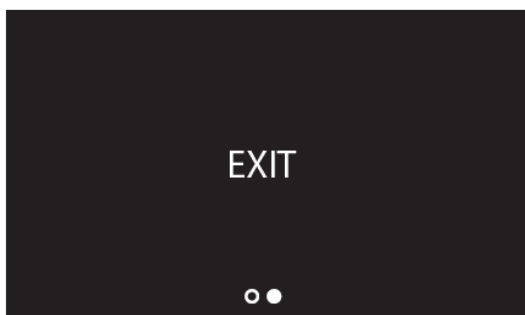


Wyjście z menu

REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA


W trybie stand-by naciśnij joystick, aby włączyć ekran i wybrać odpowiednią stronę menu

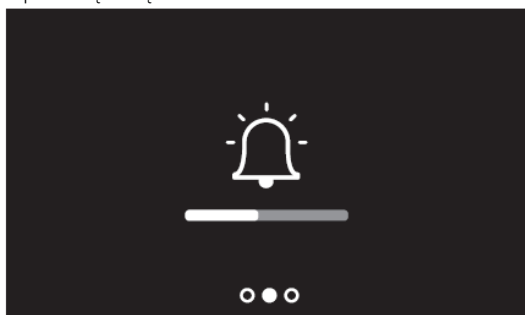


- 1 Naciśnij joystick, aby zwiększyć głośność.
Dźwięk zostanie odtworzony na ustawionym poziomie głośności.

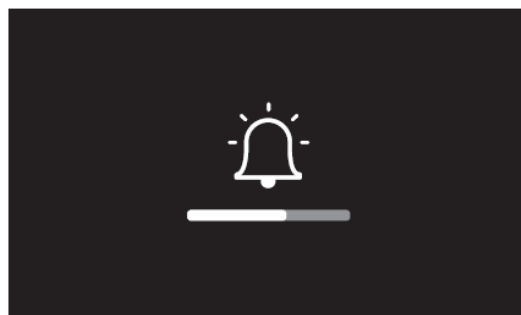

- 2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać poziom głośności (1-8).

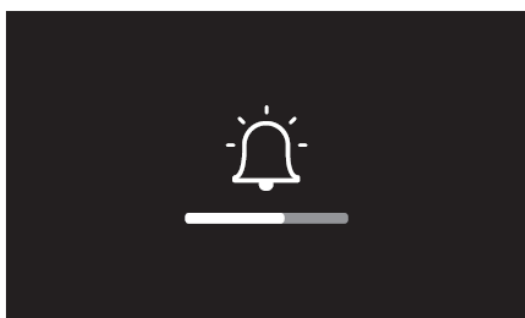

- 3 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie czas zatwierdzenia

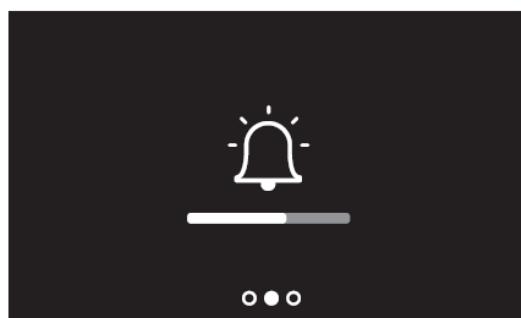


- 4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Regulacji albo ostatnią stronę, aby wyjść.




Minimalny poziom oznacza wyłączeniu sygnału wywołania.
Powiązana dioda LED miga na czerwono

REGULACJA PARAMETRÓW AUDIO / VIDEO

W czasie połączenia z innym aparatem lub panelem zewnętrznym, można zmienić poziom głośności głośnika i (w przypadku wideodomofonów) nasycenie, kontrast i jasność obrazu.

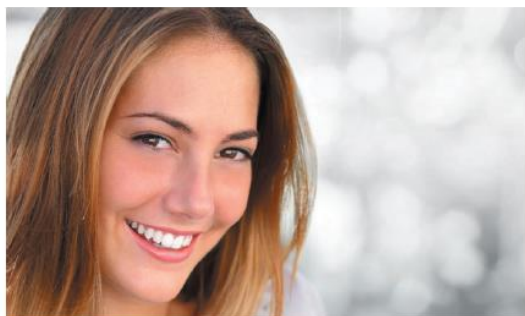


1 Naciśnij joystick podczas połączenia, aby zmienić parametry.

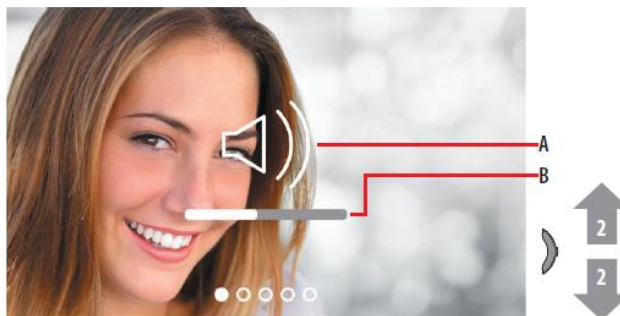


Na ekranie pojawi się rodzaj parametru (A) i ustawiony poziom (B)
2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać rodzaj parametru, który chcesz regulować (patrz tabela poniżej)


IKONA	RODZAJ PARAMETRU	
	Głośność głośnika	Parametr może być zmieniony wyłącznie podczas komunikacji audio
	Jasność obrazu	
	Kontrast obrazu	
	Nasycenie obrazu	

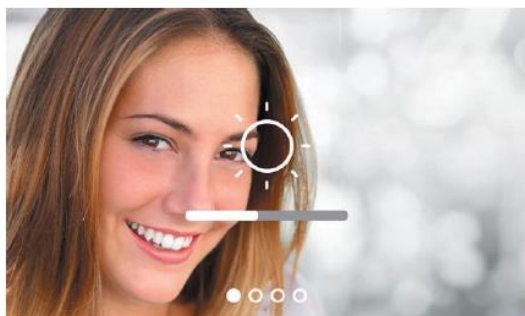


3 Naciśnij joystick, aby zmienić poziom

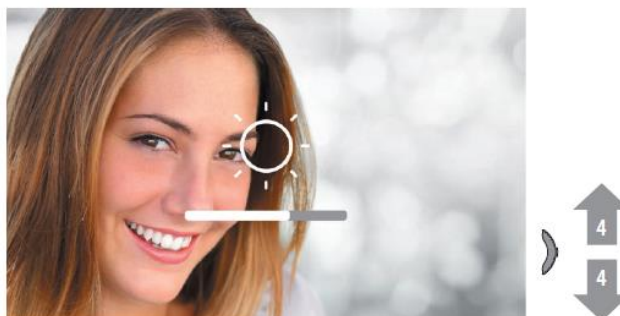

4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać odpowiedni poziom

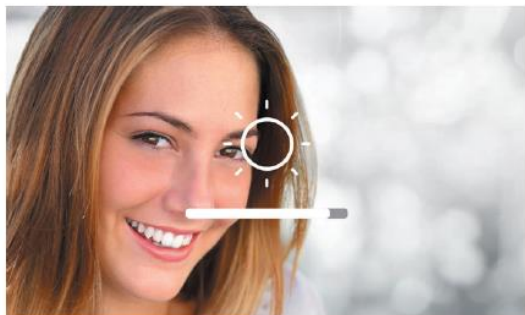

5 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie czas zatwierdzenia

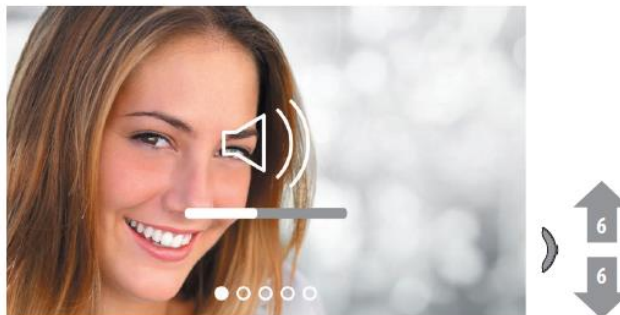


6 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Regulacji albo ostatnią stronę, aby wyjść.

Ustawienia


MENU USTAWIENIA




W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby włączyć ekran i wejść do menu ustawień.

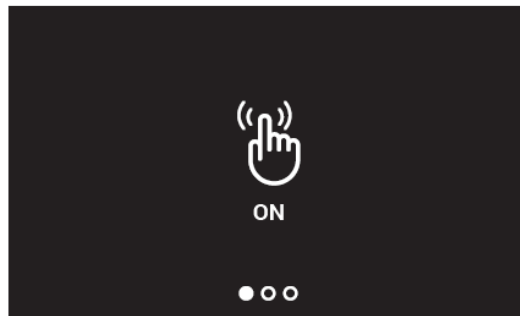


Przesuń joystick w górę/dół aby wybrać stronę spośród:

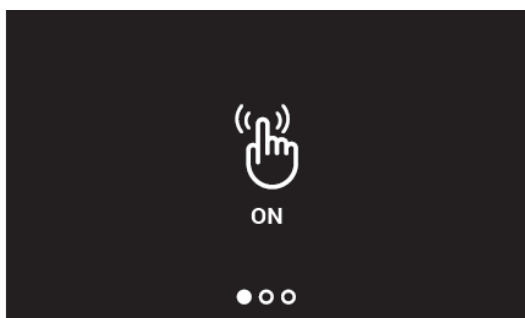

Włączenie / wyłączenie dźwięków klawiszy

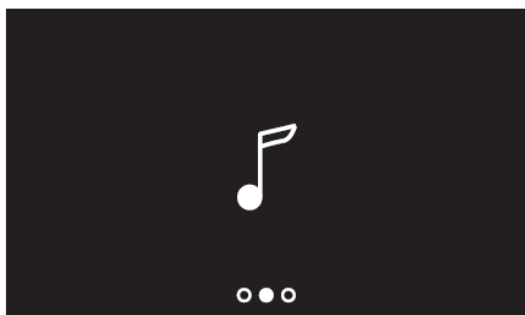

Przypisanie dźwięku do zdarzenia

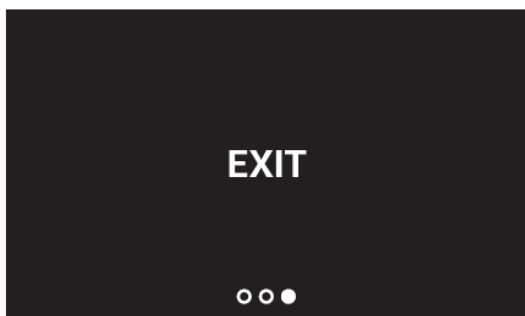


Wyjście z menu

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU KLAWISZY


W podstawowej konfiguracji, po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk. Tą funkcję można wyłączyć / włączyć postępując zgodnie z procedurą poniżej.

W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby wejść do menu ustawień i wybrać odpowiednią stronę

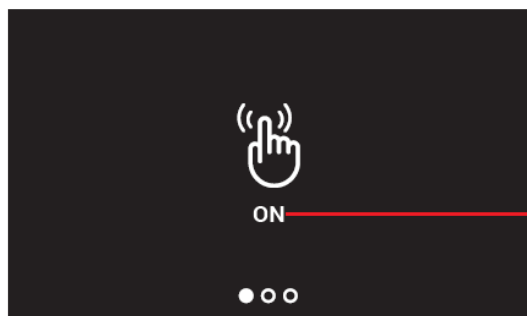

A Sygnalizacja statusu funkcji (ON = włączona, OFF = wyłączona)

1 Naciśnij joystick, aby zmienić tryb.

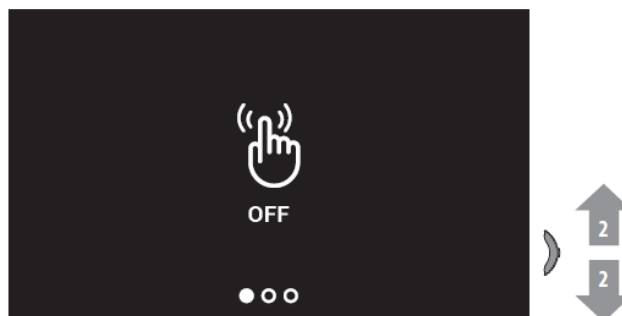


2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Ustawień albo ostatnią stronę, aby wyjść.

PRZYPISANIE SYGNAŁU DZWONKA DO ZDARZENIA (WYWOŁANIA)


Na tej stronie menu można zmienić sygnały przypisane do wywołania z różnych źródeł.

Dzwonki odtwarzane dla wywołania z PZ skonfigurowanych z S=2 i S=3 są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmienione

W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby wejść do menu ustawień i wybrać odpowiednią stronę

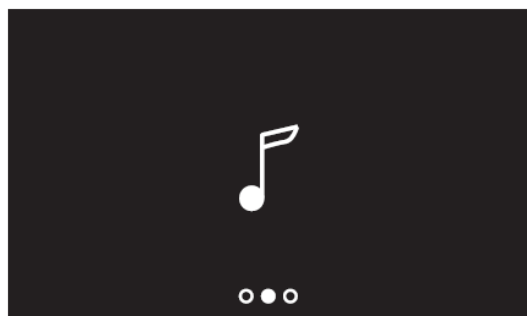


1 Naciśnij joystick, aby przypisać sygnał do pierwszego zdarzenia

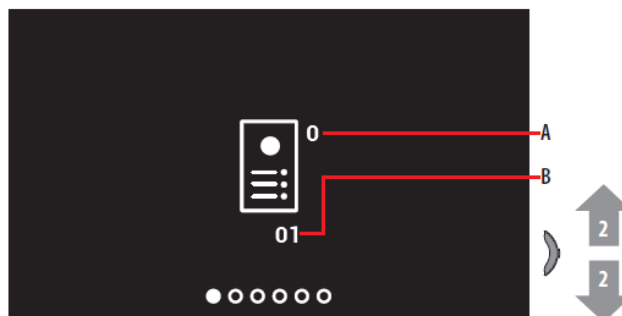


Na tym ekranie wyświetlany jest rodzaj wywołania (A) i aktualny numer dzwonka (B)

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać rodzaj wywołania, dla którego chcesz ustawić dzwonek (patrz tabela poniżej)


IKONA	RODZAJ WYWOŁANIA
	Wybór dzwonka dla wywołania z GŁÓWNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=0)
	Wybór dzwonka dla wywołania z DRUGORZĘDNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=1)
	Wybór dzwonka dla wywołania z PRZYCISKU DZWONKA przy drzwiach
	Wybór dzwonka dla wywołania INTERKOMOWEGO
	Wybór dzwonka dla wywołania INTERKOMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (tylko z interfejsem 346850)

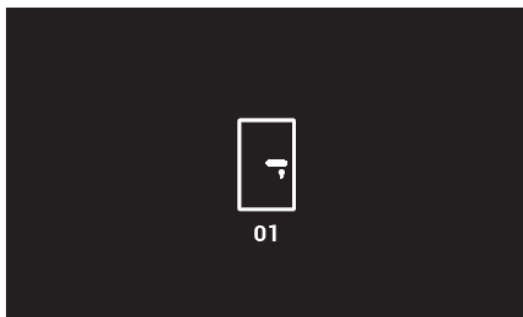


3 Naciśnij joystick, aby kontynuować

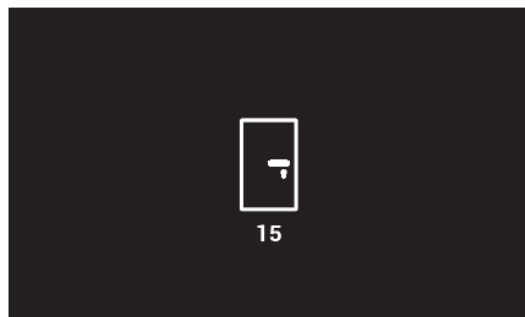

4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać dzwonek jaki ma być przypisany do wywołania (dzwonek jest odtwarzany)

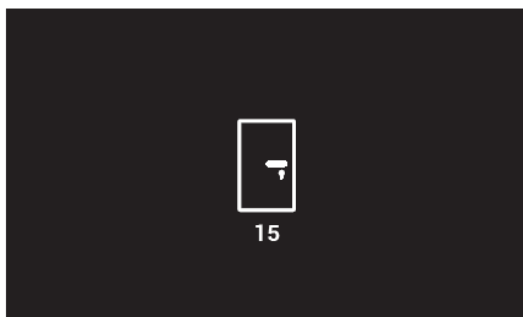

5 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie czas zatwierdzenia

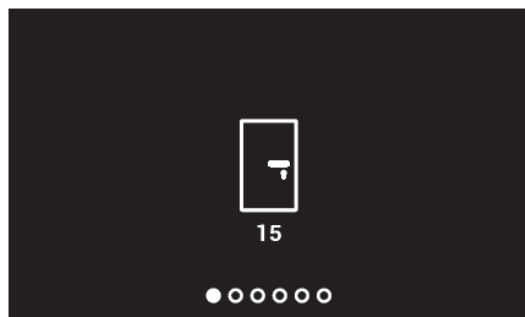

6 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inny rodzaj wywołania albo ostatnią stronę, aby wyjść.


Funkcja STAN ZAMKA

Ta funkcja informuje o stanie Zamka w drzwiach. Jeżeli otwarty dioda sygnalizacyjna „Zamek drzwi” miga, jeżeli zamknięty, dioda pozostaje wyłączona.
Uwaga: ta funkcja może być włączona, jeżeli funkcjonalność jest wymagana i przewidziana w systemie – potrzebne są dodatkowe akcesoria.

Funkcja BEZPIECZNY ZAMEK

Kiedy jest aktywna, ta funkcja zapobiega otwarciu zamka przy panelu zewnętrznym, kiedy aparat jest w trybie stand-by. Dlatego też otwarcie zamka jest możliwe wyłącznie podczas aktywnej komunikacji głosowej między panelem zewnętrznym a wideodomofonem.

Włączenie funkcji

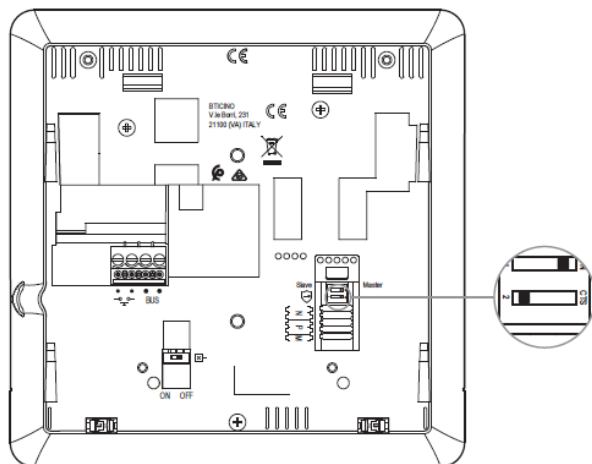

Ustaw odpowiedni mikroprzełącznik w pozycji ON

Uwaga: kiedy funkcja jest aktywna, wszystkie klawisze we wszystkich przypadkach konfiguracji wymagających otwarcia zamka są wyłączone, a kiedy zostaną użyte, miga biała LED.