

Wideodomofon słuchawkowy Classe 100 V16M

344625


Opis

Wideodomofon słuchawkowy 2-przewodowy z 4,3" (16:9) kolorowym ekranem. Wyposażony 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, aktywacja panelu / przełączanie oraz dodatkowej funkcji „ulubione” konfigurowanej wg preferencji, np. sterowanie oświetleniem schodów, dodatkowym zamkiem, inne funkcje ogólne (patrz sekcja Konfiguracja). Urządzenie posiada z boku regulację obrazu (nasycenie, jasność) oraz głośności sygnału wywołania. Możliwość wyboru 16 dźwięków dla sygnału wywołania. Na froncie znajduje się dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania i komunikacji z panelem zewnętrznym. Aparat instalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwyty.

Dane techniczne


Zasilanie:	18-27 Vdc
Pobór prądu w trybie stand-by:	10 mA
Maks. pobór prądu:	200 mA
Temperatura pracy:	5-40 °C

Dane wymiarowe

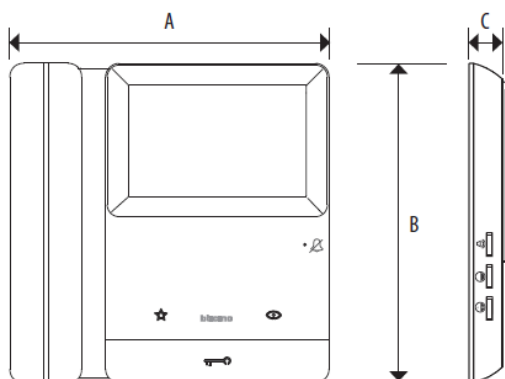

A	B	C
200 mm	200 mm	21 mm

Widok z przodu

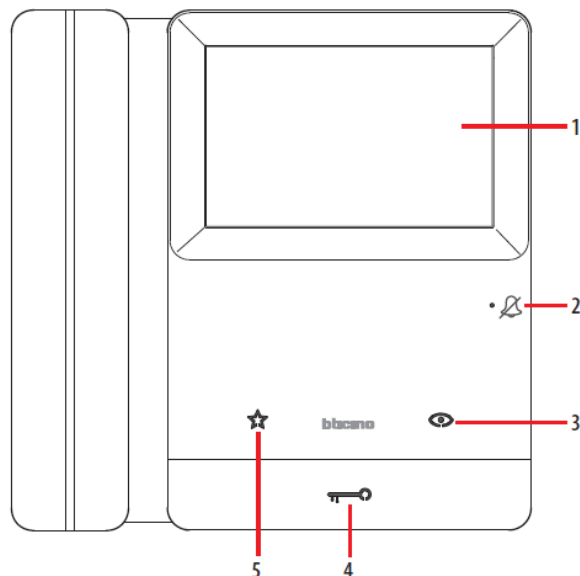

Legenda

1. Ekran
 2. Dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania / stanu urządzenia *
 3. Klawisz aktywacji panelu / podglądu kamer
Bezpośrednie włączenie panelu zewnętrznego (bez wywołania) / podgląd kamer / wywołanie centrali portierskiej (jeżeli obecna w systemie)
 4. Klawisz otwarcia zamka **
Bezpośrednie sterowanie zamkiem przy domyślnym panelu zewnętrznym (bez wywołania) lub sterowanie zamkiem przy aktywnym panelu.
 5. Klawisz funkcji „ulubione” (patrz konfiguracja w pozycji M)
- Uwaga: po naciśnięciu klawisze 3/4/5 są podświetlane i emitowany jest dźwięk, który nie może być wyłączony.

* Sygnalizacja stanu pracy za pomocą dwukolorowej LED

Stała czerwona LED = dzwonek wyłączony

Migająca czerwona LED = wybór sygnału dzwonka

Stała zielona LED = komunikacja w trakcie


Migająca zielona LED = przychodzące wywołanie

** Sygnalizacja stanu pracy za pomocą białej LED stanu zamka


Migająca LED = zamek otwarty

Wyłączona LED = zamek zamknięty

Widok z boku



Widok z tyłu

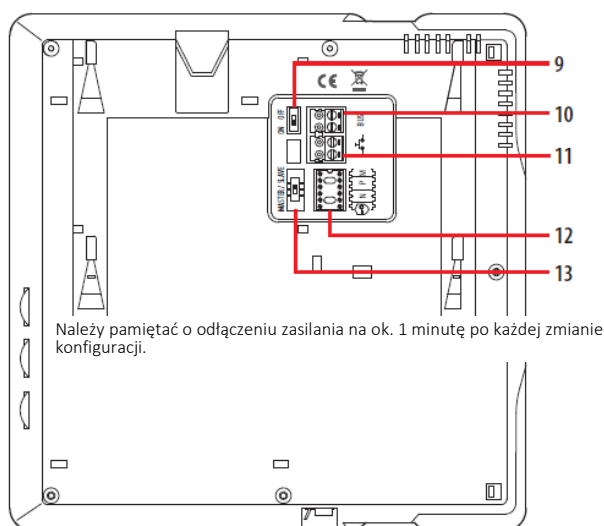

Legenda

6. Regulacja głośności i wyłączenia sygnału wywołania
7. Regulacja jasności obrazu
8. Regulacja nasycenia obrazu
9. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii. Ustawić w pozycji ON na ostatnim aparacie w pionie lub odgałęzieniu linii.
10. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS.
11. Zaciski podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach
12. Gniazda konfiguratorów
13. Mikroprzełącznik Slave / Master.

Konfiguracja

Aparat musi być fizycznie skonfigurowany

N - Adres aparatu

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi numer identyfikacyjny w obrębie systemu. Aparaty wewnętrzne muszą być skonfigurowane w rosnącym porządku. Aparaty wewnętrzne w mieszkaniu (maks. 3 na mieszkanie bez interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tym samym numerem w N. Jako dodatkowe mogą być podłączone wideodomofony, domofony lub dzwonki.

P - Adres powiązanego panelu zewnętrznego

Konfiguratorzy umieszczone w pozycji P przypisują aparatowi domyślny panel zewnętrzny, czyli pierwszy panel, który jest aktywowany (bez wywołania) po naciśnięciu klawisza aktywacji i przy którym będzie (bez wywołania) sterowany zamek.

Gniazda konfiguratorów

 Bezpieczny zamek	Ta funkcja pozwala sterować zamkiem tylko jeżeli trwa komunikacja między panelem zewnętrznym a aparatem wewnętrznym. Aby aktywować tę funkcję należy włożyć konfigurator JMP. Uwaga: ta funkcja blokuje działanie klawisza otwarcia zamka oraz klawisza „ulubione” (w konfiguracji M=1), bez komunikacji z panelem.
NN	Adres aparatu wewnętrznego
PP	Adres panelu zewnętrznego, który jest aktywowany z aparatu wewnętrznego bez wywołania
M	Tryby pracy: ☆ Mod 0 = Włączenie oświetlenia schodów Mod 1 = Bezpośrednie otwarcie zamka przy panelu (skonfigurowanym z P+1) bez wywołania lub sterowanie aktorem ref 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5), lub sterowanie aktorem zamka ref 346230 (skonfigurowanym z P+1) Mod 2 = Automatyczna aktywacja kamery panelu zewnętrznego (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub sterowanie aktorem 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9). Mod 3 = Interkom między aparatami wewnętrznymi; wywołanie aparatów wewnętrznych skonfigurowanych tym samym adresem. Mod 4 = Interkom ogólny. Wywołuje wszystkie aparaty wewnętrzne w systemie. Mod 5 = Interkom między aparatami skonfigurowanymi z N=1 i N=2. N=1 wywołuje N=2 N=2 wywołuje N=1 Mod 6 = Interkom predefiniowany. Funkcja Interkomu domyślnego, wywołującego aparat wewnętrzny skonfigurowany z N=1. Pozwala wywołać ze wszystkich aparatów w systemie aparat skonfigurowany z N=1. Aparat skonfigurowany z N=1 może odbierać wywołania, ale nie może ich wysyłać.

* **UWAGA:** konfigurator JMP (ref. 3501/JMP) należy zamówić oddzielnie.

Funkcja Stan Zamka

Ta funkcja sygnalizuje stan zamka: kiedy jest on otwarty, „LED zamka” miga, a kiedy zamknięty, pozostaje zgaszona (tylko w systemach z zamkami lub aktorami przełącznikowymi przewidzianymi dla tej funkcji)

Konfiguracja


Wideodomofon dysponuje wyborem 16 zaprogramowanych dźwięków sygnału wywołania, które mogą być przypisane do wywołania z różnych źródeł, a więc:

- Wywołanie z panelu zewnętrznego (skonfigurowanego z S=0);
- Wywołanie interkomowe
- Wywołanie z przycisku dzwonka przy drzwiach


Dźwięki ogólne przypisane dla wywołania z paneli zewnętrznych skonfigurowanych z S=1, S=2, i S=3 są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmienione.

Wybór dźwięku wywołania



- Wybór dźwięku dla wywołania z głównego panelu zewnętrznego (S=0)

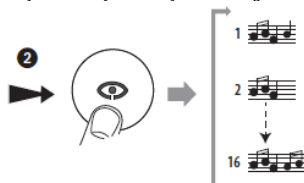

- Wybór dźwięku dla wywołania interkomowego

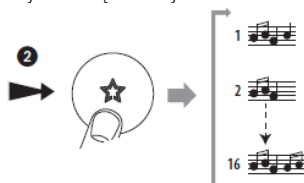

- Wybór dźwięku wywołania z przycisku dzwonka

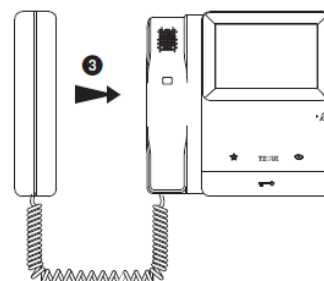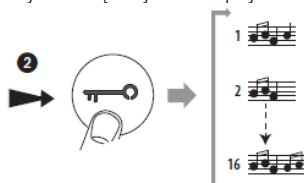

Odłożyć słuchawkę, aby zatwierdzić wybór lub zaczekać na koniec sygnału, aby nie zapamiętywać

Podnieść słuchawkę na ok 30 sekund. LED zacznie migać na czerwono, sygnalizując wejście w tryb programowania

Uwaga: jeżeli w ciągu 20 sekund od rozpoczęcia trybu programowania sygnału nie zostanie wykonana żadna operacja, aparat powróci do normalnego trybu pracy.

 Uwaga: podczas programowania sygnału nie należy trzymać słuchawki przy uchu.