

Domofon głośnomówiący Classe 100 A16E

344282

Opis

Domofon głośnomówiący 2-przewodowy do instalacji na ścianie lub na biurku. Wyposażony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania głównymi funkcjami – odbiór i zakończenie rozmowy – oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, sterowanie oświetleniem schodów i aktywacja panelu / przełączanie. 4 dodatkowe klawisze programowalne służą do obsługi różnych funkcji: np. interkomu, sterowania dodatkowym zamkiem i innych funkcji ogólnych. Urządzenie posiada z boku joystick do regulacji dźwięku wywołania oraz sygnalizację wyłączenia wywołania.

Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie.

Aparat może obsługiwać również funkcję Pracownia / Gabinet zawodowy.

Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zwrotek – konfiguratorów.


Powiązane produkty

344692 Podstawa biurkowa

Dane techniczne


Zasilanie:	18-27 Vdc
Pobór prądu w trybie stand-by:	8,5 mA
Maks. pobór prądu:	55 mA
Maks. przekrój przewodu do styków:	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy:	5-40 °C

Dane wymiarowe

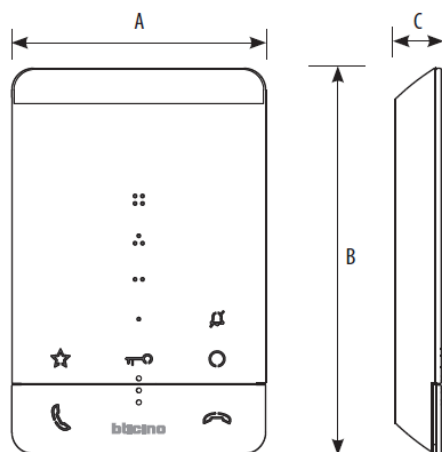


A	B	C
102 mm	155 mm	19 mm

Widok z przodu

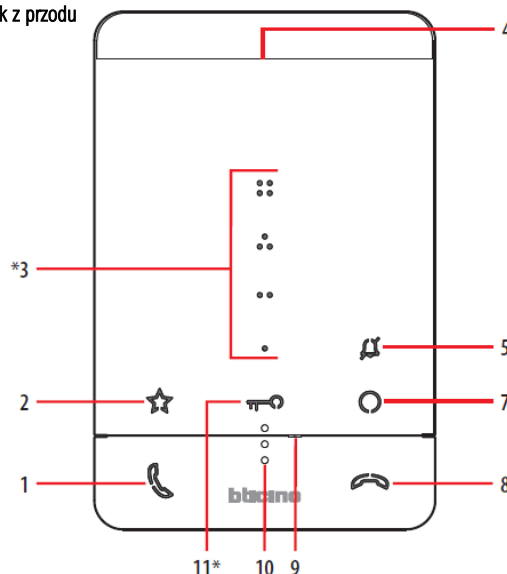

Widok z boku

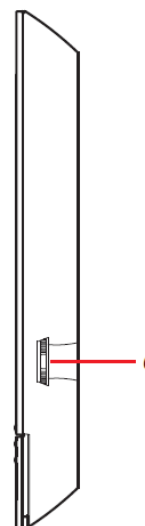


Legenda

Po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk (który można wyłączyć postępując zgodnie z dedykowaną procedurą)

1. Klawisz odbioru rozmowy
- Migająca zielona dioda = przychodzące wywołanie
2. Klawisz dotykowy oświetlenia schodów
3. Programowalne klawisze dotykowe *
4. Głośnik
5. Dioda sygnalizacyjna wyłączenia dzwonka
- Migająca czerwona dioda = dzwonek wyłączony
6. Joystick do regulacji i programowania
7. Klawisz aktywacji / przełączania panelu zewnętrznego
8. Klawisz zakończenia rozmowy
- Migająca czerwona dioda = połączenie w toku
9. Mikrofon
10. Punkty orientacyjne dla niewidomych
11. Klawisz dotykowy otwarcia zamka *
- Migająca biała dioda = funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy aktywna

* Jeżeli LED migają na białą po naciśnięciu, funkcja „bezpieczny zamek” jest aktywna a klawisz jest wyłączony

Widok z tyłu

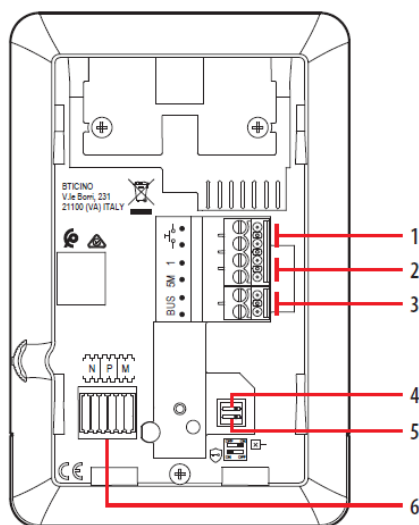

Legenda

1. Zaciski do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach $\text{--}\frac{\text{---}}{\text{---}}\text{--}$
2. Zaciski do podłączenia dodatkowego dzwonka (1-5M).
Podłączenie musi być „punkt-punkt” na zaciskach dodatkowego dzwonka
3. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS.
4. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii.
ON = ☐
5. Mikroprzełącznik ON / OFF funkcji “bezpieczny zamek”.
ON = ☐
Funkcję należy aktywować przy odłączonym aparacie.
6. Gniazda konfiguratorów.

Konfiguracja

Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zwerek - konfiguratorów

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
N		P		M	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

N = adres aparatu w systemie


Konfiguratory umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi w systemie numer identyfikacyjny. Aparaty muszą być zaadresowane w porządku progresywnym. Aparaty połączone równolegle (maks. 3 na mieszkanie bez użycia interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tą samą wartością N. Równolegle z głównym aparatem mogą być zainstalowane zarówno aparaty audio jak i wideo.



P = adres powiązanego panelu zewnętrznego

Konfiguratory umieszczone w pozycji P identyfikują powiązany PZ. Jest to pierwszy panel zewnętrzny, który włącza się po pierwszym naciśnięciu klawisza autoaktywacji na aparacie oraz przy którym znajduje się zamek, otwierany klawiszem otwarcia zamka na aparacie, bez wywołania.


M = tryb pracy



Konfiguratory umieszczone w pozycji M przypisują tryby pracy klawiszom programowalnym (• , •• , ••• , ••••) zgodnie z niżej wymienionymi opcjami. Konfiguratory w pozycji M mogą również decydować o włączeniu funkcji specjalnych.




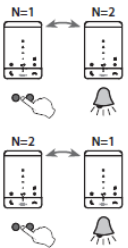
TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 00		● Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	● ●	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 20		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 40		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 80		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	
M = 01		● Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	● ●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ●	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
M = 21		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 41		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 81		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

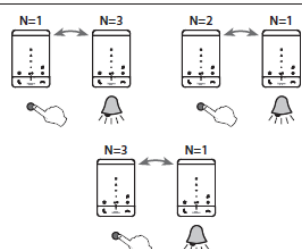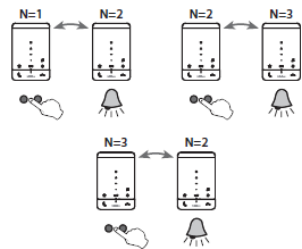TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 02			
	●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 22		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 42		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 82		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 03			
	●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ● ●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
	● ● ● ●	Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
M = 23		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 43		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 83		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

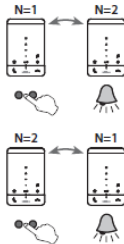TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 04		Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)	
		Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach bez interfejsu mieszkania.	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 24		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 44		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 84		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	
M = 05		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+3) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+3 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+3)	
		Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+4) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+4 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+4)	
M = 25		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 45		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 85		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 06	●	Interkom domyślny. Wywołuje aparat o adresie N=1. Z aparatów systemu można wywołać połączenie interkomowe z aparatem z N=1. Aparat skonfigurowany z N=1 może odbierać wywołania interkomowe, ale nie może ich wysyłać .	
	● ●	Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym adresie.	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 26		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 46		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 86		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	
M = 10	●	Interkom ogólny. Wywołuje wszystkie aparaty w systemie.	
	● ●	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 30		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 50		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 90		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	
M = 12	●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
	● ●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1)	
	● ●	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2)	
M = 32		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 52		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 92		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

TRYB	KLAWISZ	FUNKCJA	UWAGI
M = 13	●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
	● ●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
	● ● ●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
	● ● ● ●	Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 346850.	
M = 33		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy	
M = 53		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager	
M = 93		Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager	

Ustawienia


Regulacja głośności sygnału wywołania



Minimalny poziom oznacza wyłączeniu sygnału wywołania.
Powiązana dioda LED miga na czerwono


Uwaga: przy regulacji głośności dzwonka, zawsze odtwarzany jest sygnał wywołania z PZ S=0

Regulacja poziomu dźwięku głośnika

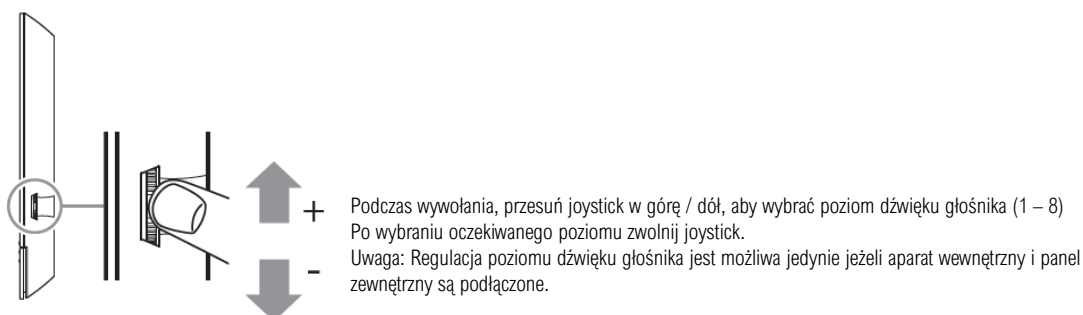


Przypisanie dzwonka do zdarzenia


Wybór sygnału dzwonka z GŁÓWNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=0)

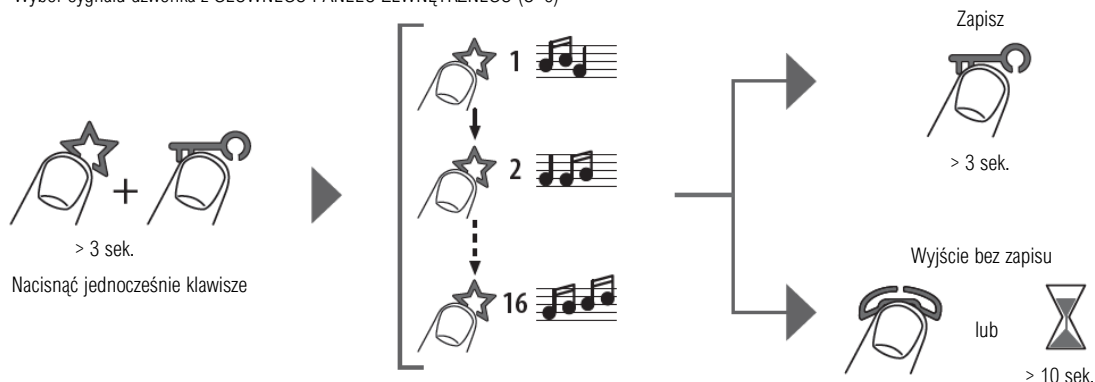


Wybór sygnału dzwonka z DRUGORZĘDNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=1)

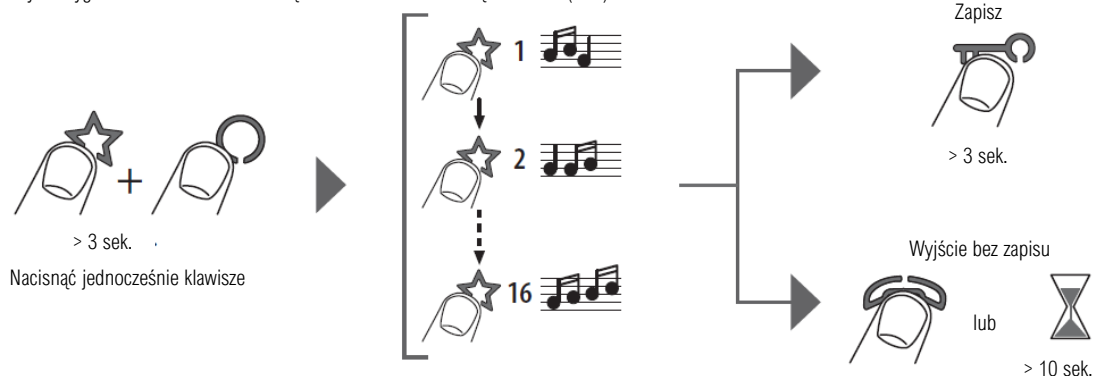


Wybór sygnału dzwonka WYWOŁANIA INTERKOMOWEGO

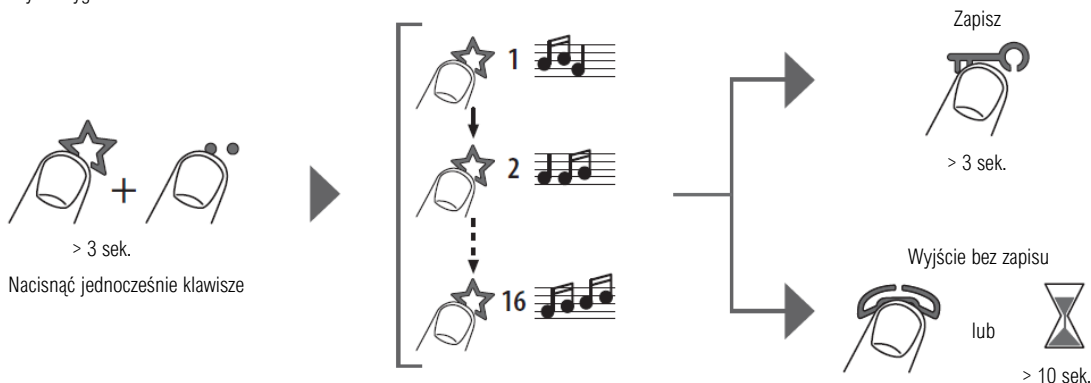

Wybór sygnału dzwonka z ZEWNĘTRZNEGO WYWOŁANIA INTERKOMOWEGO (tylko z interfejsem 346850)

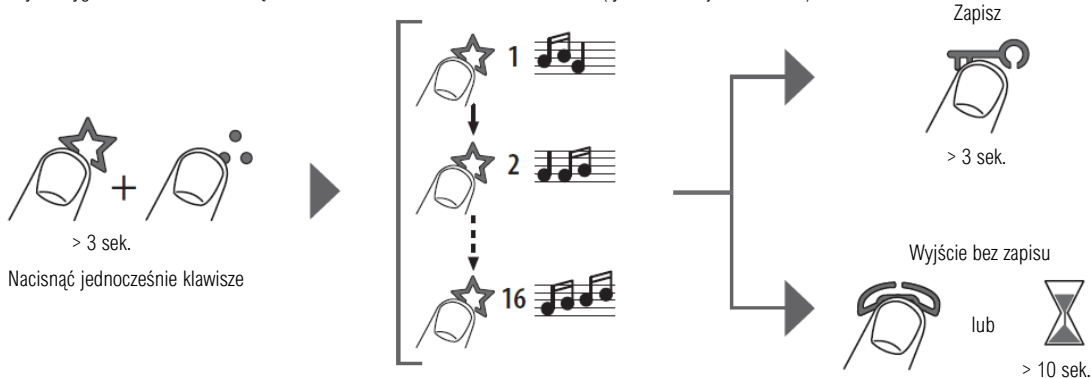

Wybór sygnału dzwonka z PRZYCISKU DZWONKA

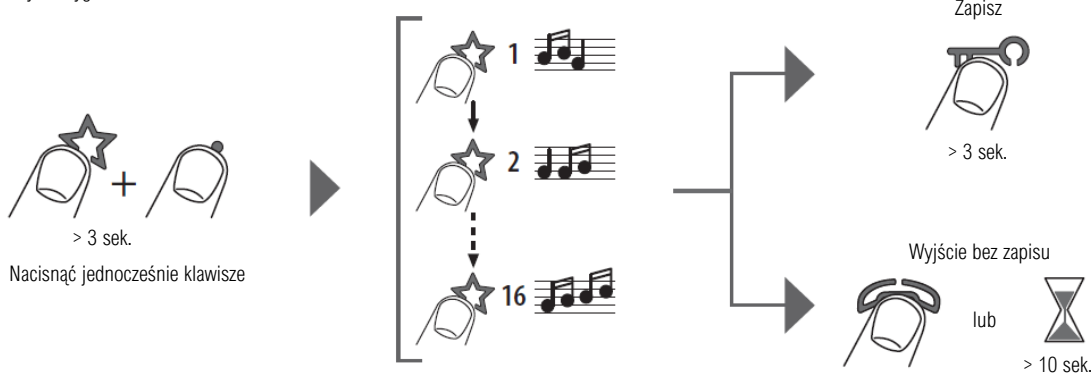

Uwaga: Dźwięki odtwarzane dla wywołań z PZ skonfigurowanych z S=2 i S=3 są ustawione domyślnie i nie mogą być zmienione.

Włączenie / wyłączenie dźwięku klawiszy

Przy podstawowej konfiguracji, przy naciśnięciu klawisza emitowany jest dźwięk. Ta funkcja może być wyłączona/włączona wg. poniższej procedury.

Aby WYŁĄCZYĆ dźwięki klawiszy

W trybie stand-by



Nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz ZAKOŃCZENIE ROZMOWY i nacisnąć klawisz OŚWIECENIE SCHODÓW (gwiazda)

Aby WŁĄCZYĆ dźwięki klawiszy

W trybie stand-by



Nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz ZAKOŃCZENIE ROZMOWY i nacisnąć klawisz OŚWIECENIE SCHODÓW (gwiazda)

Funkcja PRACOWNIA / GABINET ZAWODOWY

Kiedy przychodzi wywołanie z panelu zewnętrznego, ta funkcja automatycznie otwiera powiązany zamek, bez potrzeby naciśnięcia klawisza otwarcia zamka.

Aby włączyć tę funkcję, aparat Classe 100 musi być skonfigurowany w sposób przedstawiony w sekcji „Konfiguracja / Funkcje specjalne”.

Funkcja musi być włączona w następujący sposób.

Aby WŁĄCZYĆ funkcję

W trybie stand-by



Nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz ZAKOŃCZENIE ROZMOWY i nacisnąć klawisz OTWARCIA ZAMKA (klucz)

LED otwarcia zamka zacznie migać na biało

Aby WYŁĄCZYĆ funkcję

W trybie stand-by



Nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz ZAKOŃCZENIE ROZMOWY i nacisnąć klawisz OTWARCIA ZAMKA (klucz)

LED otwarcia zamka przestanie migać

Uwaga: Funkcja nie może być włączona razem z funkcją Bezpieczny Zamek i funkcją Stan Zamka

Funkcja STAN ZAMKA

Ta funkcja informuje o stanie Zamka. Jeżeli otwarty, LED Otwarcia Zamka miga, jeżeli zamknięty, pozostaje wyłączona.

Uwaga: funkcja może być włączona tylko w przypadku, jeżeli jest wymagana w systemie i zostały przewidziane dodatkowe urządzenia.

Uwaga: Funkcja nie może być włączona razem z funkcją Pracownia / Gabinet Zawodowy.

Funkcja PAGER

Ta funkcja może być używana, aby emitować komunikaty poprzez głośniki systemu dźwiękowego, mówiąc do mikrofonu Classe 100. Aby włączyć tą funkcję, aparat Classe 100 musi być skonfigurowany w sposób przedstawiony w sekcji „Konfiguracja / Funkcje specjalne”.

Aby UŻYĆ funkcji

W trybie stand-by



Nacisnąć lewy klawisz
ODBIÓR ROZMOWY



Wypowiedzieć komunikat




Nacisnąć prawy klawisz
ZAKOŃCZENIE ROZMOWY,
aby zakończyć

Funkcja BEZPIECZNY ZAMEK

Kiedy ta funkcja jest włączona, zapobiega otwarciu zamka przy panelu zewnętrznym kiedy aparat jest w trybie stand-by. Dlatego też, otwarcie zamka jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trwa komunikacja głosowa między panelem zewnętrznym a aparatem wewnętrznym.

Aby WŁĄCZYĆ funkcję

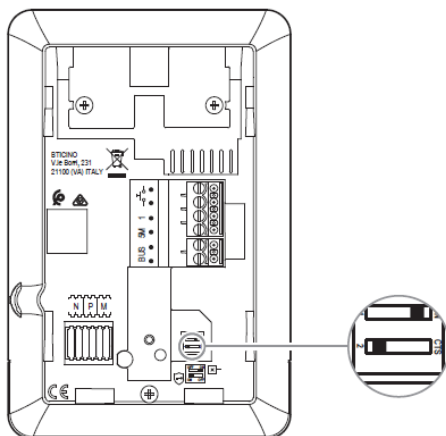

Ustawić odpowiedni mikroprzełącznik w pozycji ON

Uwaga: kiedy funkcja jest aktywna, wszystkie klawisze we wszystkich przypadkach konfiguracji wymagających otwarcia zamka są wyłączone, a kiedy zostaną użyte, miga biała LED.

Uwaga: funkcja nie może być włączona jednocześnie z funkcją Pracownia / Gabinet zawodowy.